

RENAULT
Agriculture


MR

329

RENAULT
Agriculture

CERES

305



GENEREL INDHOLDSFORTEGNELSE

KAPITEL D

FORTØJ..... D1

(Reference: 60 05 027 307)

UDTAGSBOKS TIL 4 WD D2

(Reference: 60 05 027 308)

FORAKSEL..... D3

(Reference: 60 05 026 720)

FORAKSEL

Udgave: 01

RENAULT
Agriculture

MR 329 (D3)

12 - 2000

Ref.: 60 05 026 720

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GENERELLE SPECIFIKATIONER D3.2

AFMONTERING / MONTERING

AKSELSAMLING D3.4

STYRECYLINDER D3.5

SPORING D3.5



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Tekniske specifikationer

Generelle specifikationer

CERES	325	335	345
Fabrikat	Renault		
Reference	A 02-10	A 06-2	
Type	Rørformet, kan skubbes og svinge		
Sporvidde, fælglader indad (mm)	1200 til 1740	1300 til 1870	
Sporvidde, fælglader udad (mm)	Op til 1850	Op til 1916	
Drejevinkel	52°		
Drejeradius (m)	3,9		
Castervinkel	4°		
Vippevinkel	14°		
Styretøj			
Type	Hydrostatisk		
Orbitrol	Danfoss		
Cylinderens placering	Bag forakslen		




AFMONTERING / MONTERING




Afmontering / montering

Akselsamling

Sprængtegnig

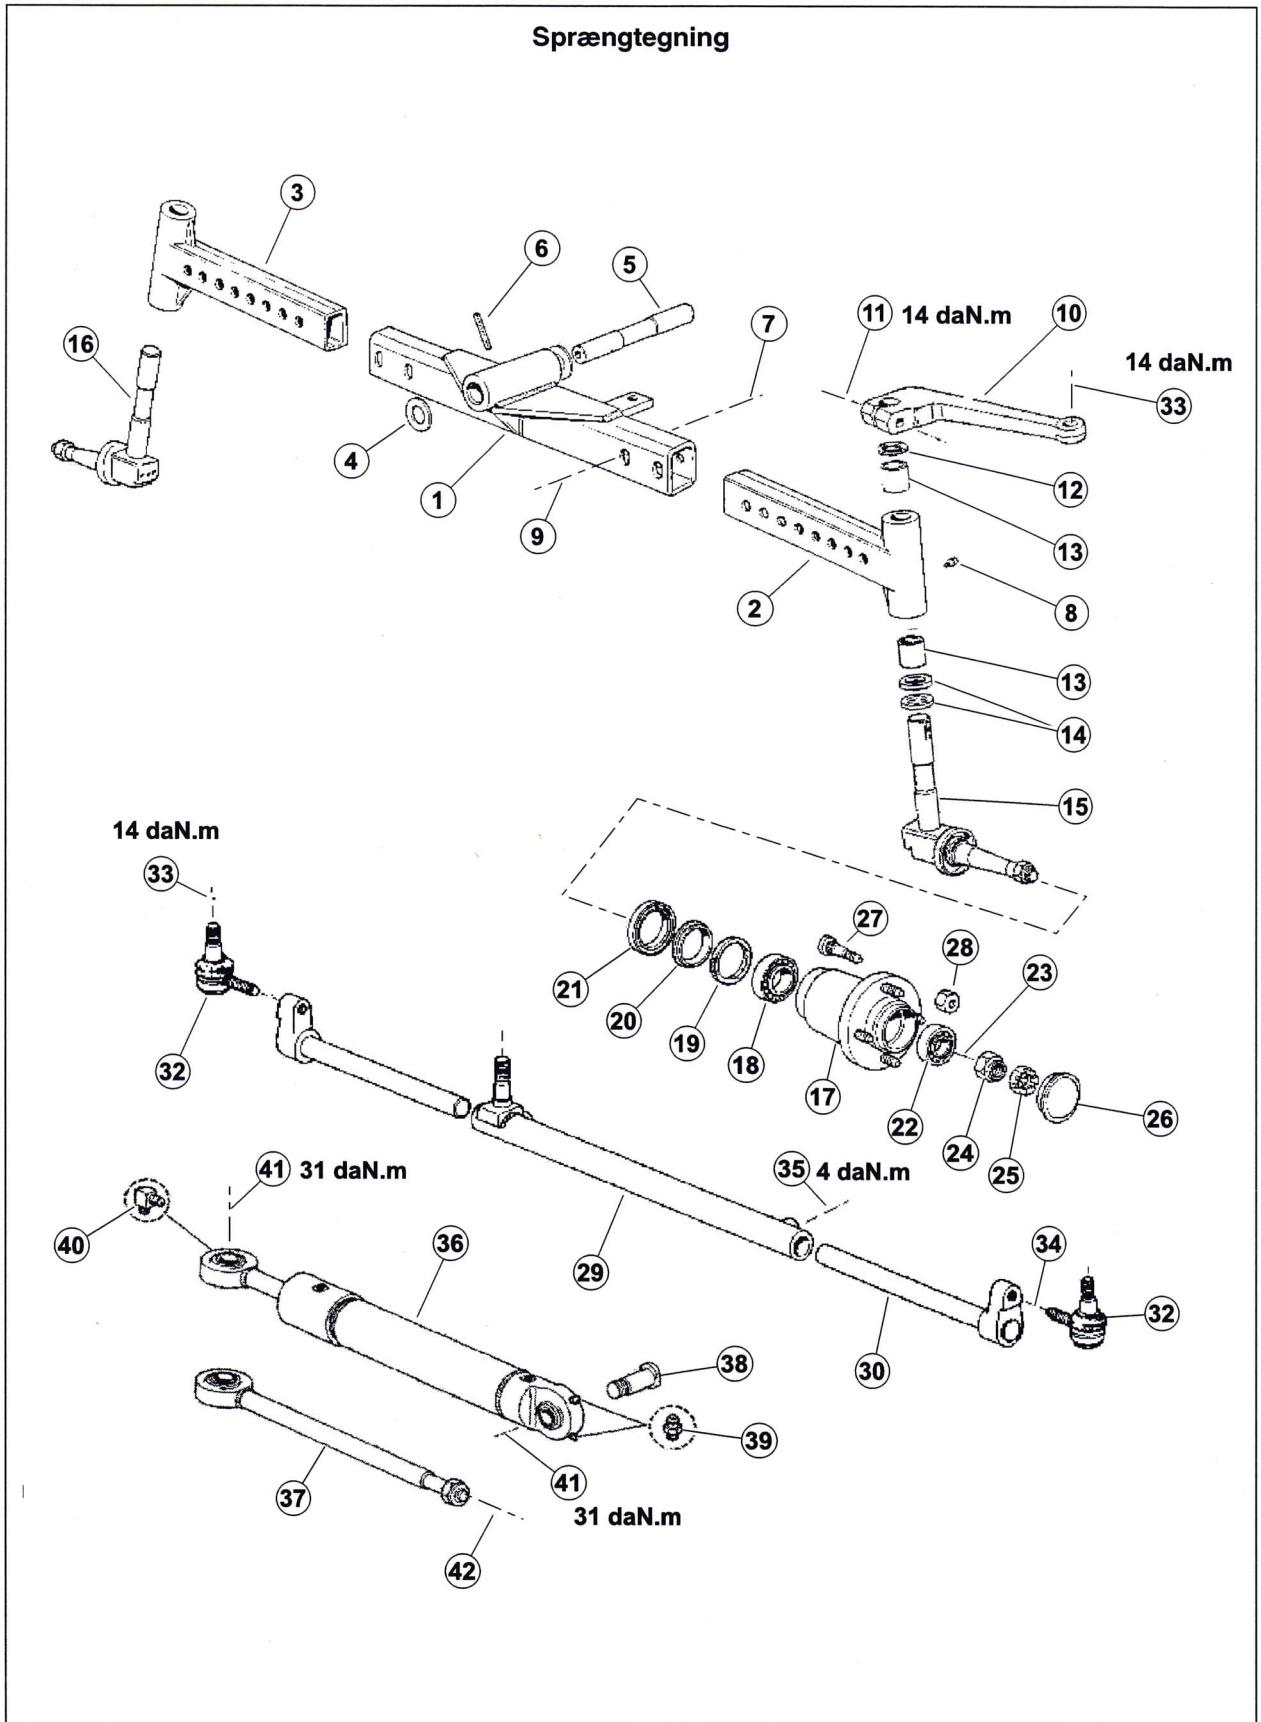



Afmontering / montering

Tegnforklaring

(1) Akselhus	(22) Leje
(2) Venstre akseltop	(23) Skive
(3) Højre akseltop	(24) Møtrik
(4) Shims	(25) Møtrik
(5) Aksel	(26) Dæksel
(6) Låsesplit	(27) Bolt
(7) Bolt	(28) Møtrik
(8) Smørenippel	(29) Styrestang
(9) Møtrik + skive	(30) Venstre lask
(10) Arm	(31) Højre lask
(11) Bolt	(32) Styrekugle
(12) Pakning	(33) Møtrik
(13) Bøs	(34) Møtrik
(14) Skive	(35) Bolt + møtrik
(15) Venstre styrespindel	(36) Styrecylinder
(16) Højre styrespindel	(37) Stempelstang
(17) Hjulnav	(38) Bolt
(18) Leje	(39) Smørenippel
(19) Pakning	(40) Smørenippel
(20) Deflektor	(41) Møtrik
(21) Beskyttelseshætte	(42) Møtrik

Montering

- Smør lejerne (18) og (22) med fedt før de monteres.
- Fyld op med smørefedt i navene (17) og i akseltoppenes (2) og (3) cylinderformede hus.
- Tilspænd møtrikken (24) eller (25) på navet til **5 daN.m** ved at dreje navet skiftevis i den ene og i den anden retning. Løsn møtrikken 90°.

Styrecylinder

Når styrecylinderen afmonteres, skal alle pakninger udskiftes.
Tilspænd møtrikken (41) til et moment på **31 daN.m**.

Sporing

- Drej hjulene helt til mod venstre.
- Indstil vinklen til 52° med højre styrekugle.
- Juster derefter sporingen med venstre styrekugle.
Den maksimale spidsning skal ligge på mellem 0 og 3 mm (åben vinkel fremad).



Afmontering / montering

Notater: